

max

MUSIC

KB4 Electronic Keyboard 61-key

Ref. nr.: 130.108



HANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende ondergrond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijdert. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Do not attempt to make any repairs yourself. This would invalid your warranty. Do not make any changes to the product. This would also invalid your warranty. The warranty is not applicable in case of accidents or damages caused by inappropriate use or disrespect of the warnings contained in this manual. Max cannot be held responsible for personal injuries caused by a disrespect of the safety recommendations and warnings. This is also applicable to all damages in whatever form.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB4 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

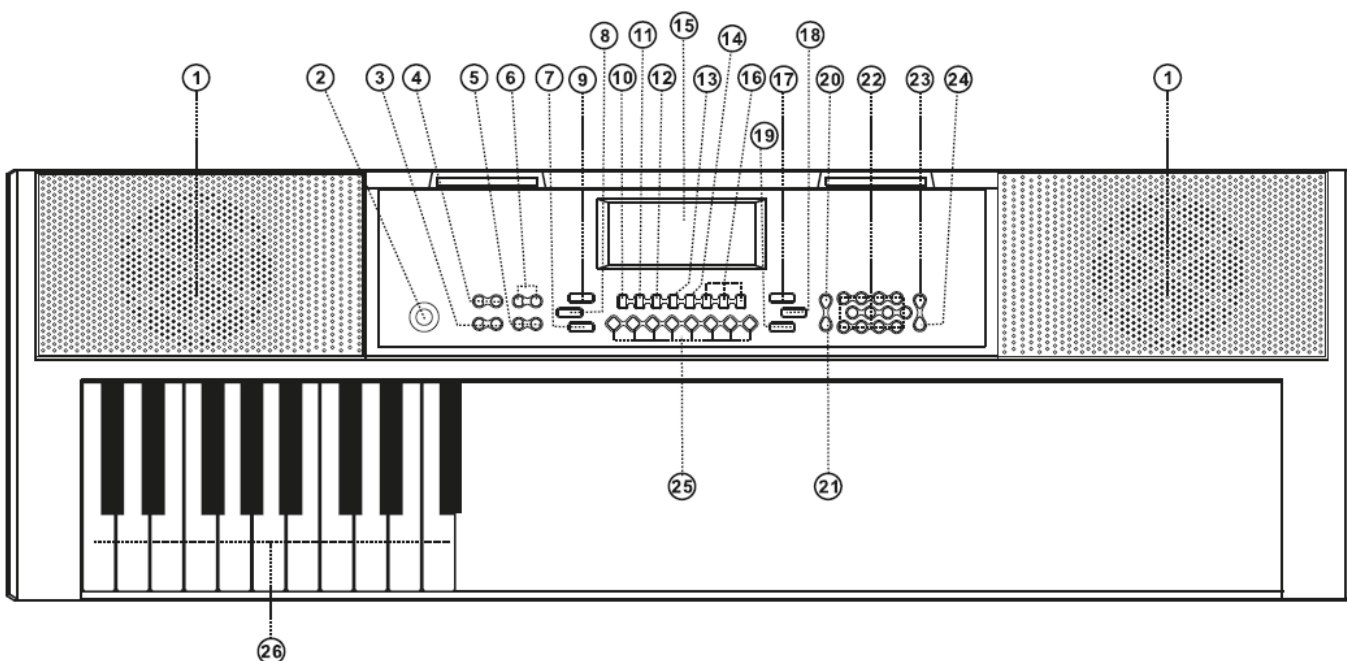

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. TRANSPOSE

Druk op [Transpose +] of [Transpose -] om de toon van de noten te transponeren. De transpositie kan worden aangepast van "-6" naar "+6". Als u de twee knoppen tegelijkertijd indrukt, wordt de transpositie teruggezet naar de standaardwaarde.

4. HOOFDVOLUME

Druk op [Master Vol +] of [Master Vol -] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

5. TEMPO

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan de standaardwaarde worden teruggezet.

6. ACCOM VOLUME

Druk op [Accomp Vol +] of [Accomp Vol -] om het begeleidingsvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om de standaardwaarde opnieuw in te stellen.

7. START/STOP

Druk op om het geselecteerde programma te starten of te stoppen met afspelen.

8. FILL-IN

Druk op de knop [FILL-IN] om een tussenspel toe te voegen aan het ritme. De gespeelde opvulling wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de opvulling wordt het gekozen begeleidingsritme verder gespeeld. De Fill In-functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

9. SYNC

Druk in de ritmefunctie op [SYNC]. "Syn" zal op het scherm verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (de 1ste-19de toets, van links) om het begeleidingsritme te activeren.

10. SINGLE AKKOORD

Druk op [SINGLE] onder de status dat het ritme is geactiveerd. Nadat "Sin" op het display verschijnt, kunt u een enkel akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het keyboard. Druk nogmaals op [SINGLE], "OFF" verschijnt op het display. De single chord functie wordt uitgeschakeld.

11. FINGERED AKKOORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord in je linkerhand. Druk op [FINGERED] in de stand waarin het ritme wordt geactiveerd. Nadat de "Fin" op het display verschijnt, kun je een gevingerd akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het keyboard. Druk nogmaals op [FINGERED], "OFF" verschijnt op het display. De vingerafdrukfunctie wordt uitgeschakeld.

12. OPNEEMFUNCTIE

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer de opslagruimte vol is, zal "FUL" op de display verschijnen en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen, "PLy" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van de weergave zal "REC" op het display verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

13. PROGRAMMEREN

Druk op [PROG] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en de toetsenbordpercussiefunctie wordt geactiveerd. 32 Percussies kunnen maximaal geprogrammeerd worden, daarna verschijnt "FUL" op het display en stopt de programmering automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

14. AF SPELEN

Druk op om opgenomen noten of ritmes af te spelen.

15. LED WEERGAVE

Geeft de huidige modus weer, de te spelen noten, het ritme, het tempo, enz.

16. ONE-KEY TRAINING

Druk op [One Key] om de trainingsfunctie met één toets te activeren. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De training met één toets is gericht op het leren van de duur, en er is geen vereiste voor de toonhoogte of de creativiteit. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen van de toetsen, maar het keyboard speelt nog steeds de juiste noten en het display geeft de juiste noten weer. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [One Key] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

FOLLOW TRAINING

Druk op [Follow] om de volgfunctie in te schakelen. Druk op "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. Met Volgtraining kunt u leren door de juiste speelnoten te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het Keyboard alleen de juiste noten en geeft het geen antwoord op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [Follow] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

ENSEMBLE TRAINING

Druk op [Ensemble] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"- " om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het lied. De grondtoon wordt afgeschermd voor ensemble en u moet de juiste noot spelen volgens de juiste duur van het liedje. Als je niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [Ensemble] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

17. DEMONUMMERS

Dit toetsenbord heeft 24 opgeslagen demoliederen ("000" tot "023") voor uw selectie. Druk op [DEMO SONG] en de demoliederen worden in volgorde afgespeeld. Druk tijdens het afspelen op [DEMO SONG] om het volgende demonummer af te spelen. Druk op [START/STOP] om het afspelen te stoppen. Tijdens het afspelen kunt u ook op de numerieke toetsen of de "+"/"- " toetsen drukken om andere demonstratieliederen te selecteren. Het geselecteerde demonstratienummer zal dan herhaaldelijk worden afgespeeld.

18. METRONOOM

Er zijn 4 soorten metronomen opgeslagen op het toetsenbord: 1/4 tel, 2/4 tel, 3/4 tel en 4/4 tel. Druk één keer op [Metronome] om het ritme in te stellen op 1/4 tel, twee keer op 2/4 tel, etc. Druk voor de vijfde keer op om de functie te annuleren.

19. KEYBOARD PERCUSSIES

Dit Keyboard biedt 61 soorten toetsenbordpercussies. Druk op [Percussion] om het klavier om te zetten in een slagwerkinstrument, en elke toets komt overeen met één slagwerkinstrument. Druk nogmaals op deze toets om de toetsenbord percussie functie uit te schakelen.

20. SUSTAIN

Druk op [Sustain] en het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop en het sustain effect wordt uitgeschakeld.

21. VIBRATO

Druk op de [Vibrato] en het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop en het vibrato-effect wordt uitgeschakeld.

22. NUMERIEKE TOETSEN

Numerieke toetsen om een nauwkeurige waarde in te voeren.

23. TIMBRE

Druk op [TIMBRE] om de toonkeuzefunctie in te schakelen. Dit toetsenbord biedt 255 klankkleuren ("000" tot "254") voor uw selectie. De toon is standaard ingesteld op "000" en kan worden aangepast door op de corresponderende cijfertoetsen te drukken of door op de toets "+" / "-" te drukken.

24. RITME

Ritme selectie:

Dit toetsenbord biedt 255 ritmes ("000" tot "254") voor uw selectie. Het ritme is standaard "000". Druk op [Ritme] om de ritmeselectie te starten. Druk op de numerieke toetsen of de "+" / "-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme activeren:

Druk op [START/STOP] om het begeleidingsritme te starten. Terwijl u in de inschakelstatus bent: Druk op [SYNC], "Syn" zal op het display verschijnen. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het begeleidingsritme wordt geactiveerd. Druk op [START/STOP] om het begeleidingsritme te stoppen.

Tussenspel:

Nadat het begeleidingsritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen tijdens het begeleidingsritme.

25. PERCUSSIONS

Dit Keyboard biedt 8 soorten paneel percussies. Druk op één van de acht om het bijbehorende slagwerk te spelen.

Percussie-instrumenten kunnen naar wens worden toegevoegd om de sfeer te versterken.

26. CHORD ZONE

Akkoordtoets zone (1e-19e toets van links).

AANSLUITINGEN

27. MICROFOONINGANG


Sluit hier een microfoon aan op de MIC-poort om te kunnen zingen tijdens het spelen op het keyboard.

28. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Wanneer u een hoofdtelefoon aansluit op de poort PHONES/OUTPUT, wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld. U kunt optreden zonder anderen te storen en zonder dat anderen u te storen.

29. DC 9V INGANG

Aansluiting voor het plaatsen van de meegeleverde voedingsadapter.

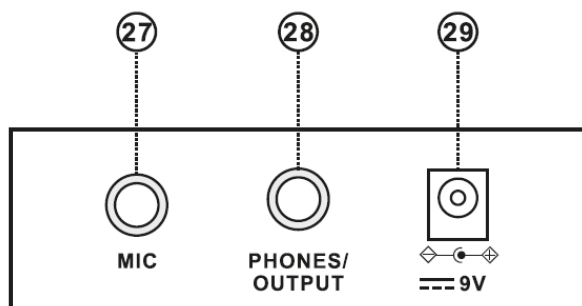

AUTO RITME

Ritme selectie

U kunt bij dit keyboard tussen 255 ("000" to "254") verschillende voorgeprogrammeerde ritmes kiezen. Het ritme is standaard "000". Druk op [Rhythm] om de ritmeselectiefunctie te starten. Druk op de numerieke toetsen of de "+" / "-" toetsen om andere ritmes te selecteren.

Ritme controle

1. Ritme inschakeling

Druk op [Start/Stop] om het ondersteunende ritme te starten. Druk op [Sync], "SYN" verschijnt op het display. Speel een willekeurige toets in de akkoordtoetszone af (1e t/m 19e toets van links). Het ondersteunende ritme wordt geactiveerd. Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

2. Tussenspel

Nadat het ritme is geactiveerd, drukt u op [FILL-IN] om een tijdelijk ritme te laten spelen.

3. Ritme stoppen

Druk op [START/STOP] om het ritme te stoppen.

Tempo aanpassen

Druk op [Tempo +] of [Tempo -] om het tempo te verhogen of te verlagen. Door de twee toetsen tegelijkertijd in te drukken kan het tempo naar de standaardwaarde worden teruggezet.

EFFECT CONTROLE

Sustain functie

Druk op [Sustain], het sustain effect zal worden geactiveerd. Druk op nogmaals op deze toets en het sustain effect zal worden uitgeschakeld.

Vibrato functie

Druk op de knop [Vibrato], het vibrato-effect wordt geactiveerd. Druk nogmaals op deze knop om het vibrato-effect uit te schakelen.

OPNAME EN RITMEPROGRAMMERING

Opname

Druk op [REC] om de opnamefunctie in te schakelen, "rEC" zal op het display verschijnen. In deze functie zullen alle afgespeelde noten worden opgenomen. Wanneer het geheugen vol is, zal "FUL" knipperen op de display en zal de opname automatisch stoppen. Druk op [PLAY] om de opgenomen noten af te spelen, "PLA" zal op het scherm verschijnen. Na afloop van het afspelen zal "rEC" op het scherm verschijnen. U kunt een nieuw ritme opnemen, of u kunt op [PLAY] drukken om het opgenomen ritme af te spelen.

Ritmeprogrammering

Druk op [PROG] om de ritmeprogrammeerfunctie in te schakelen, "Prg" verschijnt op het display en de toetsenbordpercussiefunctie wordt geactiveerd. 32 Percussies kunnen maximaal geprogrammeerd worden, daarna verschijnt "FUL" op het display en stopt de programmering automatisch. Druk op [PLAY] om het programmeerritme af te spelen. Druk op [START/STOP] of druk nogmaals op [PROG] om de programmeerfunctie uit te schakelen. Alle opgenomen ritmes zullen worden verwijderd.

METHODES VOOR TRAINING

Training I: One key

Druk op [ONE KEY] om de trainingsfunctie met één toets in te schakelen. Druk op "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De training met één toets is gericht op het leren van de duur, er is geen vereiste voor de toonhoogte of de creativiteit. Deze modus maakt het mogelijk om fouten te maken bij het spelen van de toetsen, waarbij het keyboard nog steeds de juiste noten speelt en het display de juiste noten laat zien. Nadat een liedje klaar is, herhaalt u het huidige aan te leren liedje. Druk op [START/STOP] of druk op de knop [ONE KEY] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training II: Follow

Druk op [FOLLOW] om de volgfunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. Met Volgtraining kunt u leren door de juiste afspeelnota's te volgen. Het programma wacht tot u de juiste noot speelt voordat het naar de volgende gaat. Noten: In deze modus speelt het Keyboard alleen de juiste noten en geeft het geen antwoord op de verkeerde noten. Druk op [START/STOP] of druk op [FOLLOW] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

Training III: Ensemble

Druk op [ENSEMBLE] om de ensemblefunctie in te schakelen. Druk op de knop "+"/"-" om het te leren nummer te selecteren. De Ensembletraining is gericht op het correct en uitgebreid aanleren van de duur en de noten van het lied. De grondtoon wordt voor het ensemble afgeschermd en u moet de juiste noot volgens de juiste duur van het liedje spelen. Als je niet binnen 3 seconden speelt, speelt het keyboard automatisch de juiste noot. Nadat een nummer is voltooid, herhaalt u het huidige te leren nummer. Druk op de knop [START/STOP] of druk op [ENSEMBLE] om de trainingsfunctie uit te schakelen.

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten eerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**!

Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere additieven kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. PIANO DUST BUSTER is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. PIANO DUST BUSTER is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



APPENDIX 1 TIMBRE TABEL

000	Acoustic Grand Piano 1	067	Vibrato Accordion 1	134	Edge Violin 6
001	Music Box 1	068	Vibrato Acoustic Bass 1	135	Edge Viola 6
002	Vibraphone 1	069	Electric Bass 5	136	Edge Cello 7
003	Accordion 1	070	Edge Violin 3	137	Harp 8
004	Acoustic Bass 1	071	Edge Viola 3	138	Edge String 5
005	Electric Bass 1	072	Edge Cello 3	139	Edge Trumpet 5
006	Violin 1	073	Harp 4	140	Edge Synth Brass 3
007	Viola 1	074	String Ensemble 2	141	Alto Sax 7
008	Cello 1	075	Trumpet 2	142	Clarinet 7
009	Orchestral Harp	076	Synth Brass 4	143	Lead Square 6
010	String Ensemble 1	077	Alto Sax 3	144	Long Piano 2
011	Trumpet 1	078	Clarinet 3	145	Vibrato Music Box 5
012	Synth Brass 1	079	Edge Square 3	146	Vibrato Vibraphone 4
013	Alto Sax 1	080	Long Piano 1	147	Vibrato Accordion 3
014	Clarinet 1	081	Long Music Box 1	148	Acoustic Bass 6
015	Lead Square 1	082	Long Vibraphone 1	149	Electric Bass 7
016	Vibrato Piano 1	083	Accordion 2	150	Edge Violin 7
017	Vibrato Music Box 1	084	Vibrato Acoustic Bass 2	151	Edge Viola 7
018	Vibrato Vibraphone 1	085	Vibrato E-Bass 1	152	Edge Cello 8
019	Edge Accordion 1	086	Edge Violin 4	153	Long Harp 1
020	Acoustic Bass 2	087	Edge Viola 4	154	String Ensemble 5
021	Electric Bass 2	088	Edge Cello 4	155	Edge Trumpet 6
022	Edge Violin 1	089	Harp 5	156	Edge Synth Brass 4
023	Edge Viola 1	090	String Ensemble 3	157	Edge Sax 3
024	Edge Cello 1	091	Trumpet 3	158	Edge Clarinet 3
025	Harp 1	092	Synth Brass 5	159	Edge Square 4
026	Edge String 1	093	Alto Sax 4	160	Acoustic Grand Piano 5
027	Edge Trumpet 1	094	Clarinet 4	161	Vibrato Music Box 6
028	Edge Synth Brass 1	095	Lead Square 3	162	Vibrato Vibraphone 5
029	Edge Sax 1	096	Vibrato Piano 3	163	Edge Accordion 6
030	Edge Clarinet 1	097	Vibrato Music Box 3	164	Acoustic Bass 7
031	Edge Square 1	098	Vibrato Vibraphone 3	165	Long E-Bass 2
032	Acoustic Grand Piano 2	099	Vibrato Accordion 2	166	Violin 4
033	Music Box 2	100	Long Acoustic Bass 1	167	Viola 4
034	Vibraphone 2	101	Vibrato E-Bass 2	168	Cello 3
035	Edge Accordion 2	102	Edge Violin 5	169	Long Harp 2
036	Acoustic Bass 3	103	Edge Viola 5	170	String Ensemble 6
037	Electric Bass 3	104	Edge Cello 5	171	Edge Trumpet 7
038	Edge Violin 2	105	Harp 6	172	Synth Brass 7
039	Edge Viola 2	106	String Ensemble 4	173	Alto Sax 8
040	Edge Cello 2	107	Trumpet 4	174	Clarinet 8
041	Harp 2	108	Synth Brass 6	175	Lead Square 7
042	Edge String 2	109	Alto Sax 5	176	Long Piano 3
043	Edge Trumpet 2	110	Clarinet 5	177	Long Music Box 2
044	Synth Brass 2	111	Lead Square 4	178	Vibrato Vibraphone 6
045	Edge Sax 2	112	Vibrato Piano 4	179	Vibrato Accordion 4
046	Edge Clarinet 2	113	Vibrato Music Box 4	180	Vibrato Acoustic Bass 3
047	Edge Square 2	114	Vibraphone 4	181	Vibrato E-Bass 3
048	Acoustic Grand Piano 3	115	Edge Accordion 4	182	Violin 5
049	Music Box 3	116	Long Acoustic Bass 2	183	Viola 5
050	Vibraphone 3	117	Long E-Bass 1	184	Cello 4
051	Edge Accordion 3	118	Violin 3	185	Long Harp 3
052	Acoustic Bass 4	119	Viola 3	186	String Ensemble 7
053	Electric Bass 4	120	Edge Cello 6	187	Trumpet 5
054	Violin 2	121	Harp 7	188	Synth Brass 8
055	Viola 2	122	Edge String 4	189	Alto Sax 9
056	Cello 2	123	Edge Trumpet 4	190	Clarinet 9
057	Harp 3	124	Edge Synth Brass 2	191	Lead Square 8
058	Edge String 3	125	Alto Sax 6	192	Acoustic Grand Piano 6
059	Edge Trumpet 3	126	Clarinet 6	193	Music Box 5
060	Synth Brass 3	127	Lead Square 5	194	Vibraphone 6
061	Alto Sax 2	128	Acoustic Grand Piano 4	195	Edge Accordion 7
062	Clarinet 2	129	Music Box 4	196	Acoustic Bass 8
063	Lead Square 2	130	Vibraphone 5	197	Electric Bass 8
064	Vibrato Piano 2	131	Edge Accordion 5	198	Edge Violin 8
065	Vibrato Music Box 2	132	Acoustic Bass 5	199	Edge Viola 8
066	Vibrato Vibraphone 2	133	Electric Bass 6	200	Cello 5

201	Long Harp 4
202	String Ensemble 8
203	Trumpet 6
204	Synth Brass 9
205	Alto Sax 10
206	Clarinet 10
207	Lead Square 9
208	Long Piano 4
209	Long Music Box 3
210	Long Vibraphone 2
211	Accordion 3
212	Acoustic Bass 9
213	Long E-Bass 3
214	Violin 6
215	Viola 6
216	Cello 6
217	Long Harp 5
218	String Ensemble 9

219	Edge Trumpet 8
220	Edge Synth Brass 5
221	Alto Sax 11
222	Clarinet 11
223	Edge Square 5
224	Acoustic Grand Piano 7
225	Music Box 6
226	Vibraphone 7
227	Edge Accordion 8
228	Acoustic Bass 10
229	Long E-Bass 4
230	Violin 7
231	Edge Viola 9
232	Edge Cello 9
233	Harp 9
234	Edge String 6
235	Edge Trumpet 9
236	Synth Brass 10

237	Alto Sax 12
238	Clarinet 12
239	Lead Square 10
240	Long Piano 5
241	Long Music Box 4
242	Long Vibraphone 3
243	Edge Accordion 9
244	Acoustic Bass 11
245	Electric Bass 9
246	Edge Violin 9
247	Edge Viola 10
248	Edge Cello 10
249	Harp 10
250	Edge String 7
251	Edge Trumpet 10
252	Edge Synth Brass 6
253	Edge Sax 4
254	Edge Clarinet 4

APPENDIX 2 RITME TABEL

000	Disco	048	Pop Waltz	096	Jazz Rock 1
001	Rock & Roll 1	049	UK Pop 1	097	Salsa 1
002	Rock & Roll 2	050	Club Latin 1	098	Analog Ballad 1
003	Waltz	051	Disco Chocolate 1	099	Show Tune 1
004	Bossa Nova	052	Disco Fox 1	100	China Style
005	Slow Rock 1	053	Disco Funk 1	101	Slow Rock 4
006	Slow Rock 2	054	Disco Hands 1	102	Slow Rock 5
007	Slow Rock 3	055	Disco Latin 1	103	Slow Beat
008	Slow Soul 1	056	Disco Party 1	104	70's Soul 2
009	16 Beat Pop	057	Disco Samba 1	105	Straight Rock 2
010	8 Beat Pop	058	Dixie Jazz 1	106	Techno 3
011	8 Beat Soul	059	Pop New Age 1	107	Mambo 3
012	8 Beat Rock	060	UK Pop 2	108	Country 3
013	Rap Pop	061	USA March 1	109	8 Beat Adria 2
014	Pop Rock	062	Club Dance 1	110	Big Band Shuffle 2
015	60's Soul	063	Rumba 1	111	Big Band Middle 3
016	70's Soul 1	064	8 Beat Modern 1	112	Big Band Middle 4
017	Straight Rock 1	065	Country Ballad 1	113	Big Band Fast 1
018	Techno 1	066	Hard Rock 1	114	Big Band Fast 2
019	Techno 2	067	Hully Gully 1	115	Bolero 2
020	Funk	068	Jive 1	116	Cat Groove 2
021	Mambo 1	069	Love Song 1	117	Classic Piano 2
022	Mambo 2	070	Medium Jazz 1	118	Cumbia 2
023	Country 1	071	Modern Country Pop 1	119	Funky Disco
024	Country 2	072	Modern R&B 1	120	Latin Beat
025	16 Beat Shuffle	073	Pasodoble 1	121	Ober Polka 2
026	8 Beat Adria 1	074	Samba 1	122	Unplugged 2
027	Big Band Shuffle 1	075	Samba 2	123	Saturday Night 2
028	Big Band Middle 1	076	Schlager Rock 1	124	Pop Ballad 2
029	Big Band Middle 2	077	Schlager Rock 2	125	Bluegrass 4
030	Fast Band 1	078	Tarantella 1	126	Bluegrass 5
031	Fast Band 2	079	Tijuana	127	Bluegrass 6
032	Bolero 1	080	Electro Pop 1	128	Slow Soul 2
033	Cat Groove 1	081	Fusion 1	129	Bright Pop 1
034	Classic Piano 1	082	Hip Shuffle	130	Club Latin 2
035	Cumbia 1	083	Limbo Rock 1	131	Disco Chocolate 2
036	Club Pop	084	Acoustic Ballad 1	132	Disco Fox 2
037	Latin Rock	085	Piano Ballad 1	133	Disco Funk 2
038	Ober Polka 1	086	R&B Ballad 1	134	Disco Hands 2
039	Polka Pop	087	Rock Ballad 1	135	Disco Latin 2
040	Twist	088	Reggae 1	136	Disco Party 2
041	Unplugged 1	089	Slow & Easy 1	137	Disco Samba 2
042	Bluegrass 1	090	Swing Waltz	138	Dixie Jazz 2
043	Bluegrass 2	091	Pub Piano 1	139	Pop New Age 2
044	Bluegrass 3	092	Jazz Big Band 1	140	UK Pop 3
045	Cha Cha	093	Jazz Club 1	141	USA March 2
046	Saturday Night 1	094	Jazz Waltz 1	142	Club Dance 2
047	Pop Ballad 1	095	Jazz Waltz 2	143	Rumba 2

144	8 Beat Modern 2
145	Country Ballad 2
146	Hard Rock 2
147	Hully Gully 2
148	Jive 2
149	Love Song 2
150	Medium Jazz 2
151	Modern Country Pop 2
152	Modern R&B 2
153	Pasodoble 2
154	Samba 3
155	Samba 4
156	Schlager Rock 3
157	Schlager Alp 1
158	Tarantella 2
159	Tijuana Beat 1
160	Electro Pop 2
161	Fusion 2
162	Hip Beat 1
163	Limbo Rock 2
164	Acoustic Ballad 2
165	Piano Ballad 2
166	R&B Ballad 2
167	Rock Ballad 2
168	Reggae 2
169	Slow & Easy 2
170	Swing Beat 1
171	Pub Piano 2
172	Jazz Big Band 2
173	Jazz Club 2
174	Jazz Beat 1
175	Jazz Beat 2
176	Jazz Rock 2
177	Salsa 2
178	Analog Ballad 2
179	Show Tune 2
180	68 Beat Blues 1
181	16 Beat Ballad 1

182	68 Beat Ballad 1
183	Big Band Ballad 1
184	West Shuffle
185	Calypso
186	Casa
187	Christon
188	Detroit
189	Dance Pop
190	Espag Nol
191	Fast Gospel
192	Ground Beat
193	Guad Dance
194	Modern Cha Cha
195	Merengue
196	Pasodobl
197	Rave
198	Sy Boogie
199	Seville
200	Big Band Ballad 2
201	68 Beat Ballad 2
202	16 Beat Ballad 2
203	68 Beat Blues 2
204	Show Tune 3
205	Analog Ballad 3
206	Salsa 3
207	Jazz Rock 3
208	Jazz Beat 4
209	Jazz Beat 3
210	Jazz Club 3
211	Jazz Big Band 3
212	Pub Piano 3
213	Swing Beat 2
214	Slow & Easy 3
215	Reggae 3
216	Rock Ballad 3
217	R&B Ballad 3
218	Piano Ballad 3
219	Acoustic Ballad 3

220	Limbo Rock 3
221	Hip Beat 2
222	Fusion 3
223	Electro Pop 3
224	Tijuana Beat 2
225	Tarantella 3
226	Schlager Alp 2
227	Schlager Rock 4
228	Samba 5
229	Samba 6
230	Pasodoble 3
231	Modern R&B 3
232	Modern Country Pop 3
233	Medium Jazz 3
234	Love Song 3
235	Jive 3
236	Hully Gully 3
237	Hard Rock 3
238	Country Ballad 3
239	8 Beat Modern 3
240	Rumba 3
241	Club Dance 3
242	USA March 3
243	UK Pop 4
244	Pop New Age 3
245	Dixie Jazz 3
246	Disco Samba 3
247	Disco Party 3
248	Disco Latin 3
249	Disco Hands 3
250	Disco Funk 3
251	Disco Fox 3
252	Disco Chocolate 3
253	Club Latin 3
254	Bright Pop 2

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding : 100-240VAC 50/60Hz
Gewicht : 7,90 kg
Afmetingen : 834 x 265 x 87mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands