

max

MUSIC

KB8 Complete Keyboard 49-key

Ref. nr.: 130.090



HANDLEIDING

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit MAX Music product. Neemt u a.u.b. een paar momenten de tijd om deze handleiding zorgvuldig te lezen, aangezien wij graag willen dat u onze producten snel en volledig gebruikt.

Lees deze handleiding eerst door alvorens het product te gebruiken. Volg de instructies op anders zou de garantie wel eens kunnen vervallen. Neem ook altijd alle veiligheidsmaatregelen om brand en/of een elektrische schok te voorkomen. Tevens is het ook raadzaam om reparaties / modificaties e.d. over te laten aan gekwalificeerd personeel om een elektrische schok te voorkomen. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

- Bewaar de verpakking zodat u indien het apparaat defect is, dit in de originele verpakking kunt opsturen om beschadigingen te voorkomen.
- Voordat het apparaat in werking wordt gesteld, altijd eerst een deskundige raadplegen. Bij het voor de eerste keer inschakelen kan een bepaalde reuk optreden. Dit is normaal en verdwijnt na een poos.
- In het apparaat bevinden zich onder spanning staande onderdelen; open daarom NOOIT dit apparaat.
- Plaats geen metalen objecten en mors geen vloeistof in het effect. Dit kan leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Toestel niet opstellen in de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren etc. en niet op een vibrerende onder- grond plaatsen. Dek ventilatieopeningen nooit af.
- Het apparaat is niet geschikt voor continu gebruik.
- Wees voorzichtig met het netsnoer en beschadig deze niet. Als het snoer kapot of beschadigd is, kan dit leiden tot elektrische schokken of defecten.
- Als u de stekker uit het stopcontact neemt, trek dan niet aan het snoer, maar aan de stekker.
- Om brand of elektrische schok te voorkomen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.
- Verwijder of plaats een stekker nooit met natte handen resp. uit en in het stopcontact.
- Indien zowel de stekker en/of netsnoer als snoeringang in het apparaat beschadigd zijn dient dit door een vakman hersteld te worden.
- Indien het apparaat zo beschadigd is dat inwendige (onder)delen zichtbaar zijn mag de stekker NOOIT in het stopcontact worden geplaatst en het apparaat NOOIT worden ingeschakeld. Neem in dit geval contact op met de dealer.
- Reparatie aan het apparaat dient te geschieden door een vakman of een deskundige.
- Sluit het apparaat alleen aan op een 220-240VAC / 50Hz (geaard) stopcontact, verbonden met een 10-16A meterkastgroep.
- Bij onweer altijd de stekker uit het stopcontact halen, zo ook wanneer het apparaat voor een langere tijd niet gebruikt wordt. Stelregel: Bij geen gebruik stekker verwijderen.
- Als u het apparaat lang niet gebruikt heeft en het weer wil gebruiken kan er condens ontstaan; laat het apparaat eerst op kamertemperatuur komen alvorens het weer in werking te stellen.
- Apparaat nooit in vochtige ruimten en buiten gebruiken.
- Om ongevallen in bedrijven te voorkomen moet rekening worden gehouden met de daarvoor geldende richtlijnen en moeten de aanwijzingen/waarschuwingen worden gevolgd.
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Bovendien mag het apparaat nooit onbeheerd gelaten worden.
- Gebruik geen schoonmaakspray om de schakelaars te reinigen. Restanten van deze spray zorgen ervoor dat smeer en stof ophopen. Raadpleeg bij storing te allen tijde een deskundige.
- Gebruik geen overmatige kracht bij het bedienen van het apparaat.
- Dit apparaat kan magnetisch veld veroorzaken. Houd dit apparaat ten minste 60 cm afstand van de computer of tv.
- Bij een ongeval met dit product altijd eerst een deskundige raadplegen alvorens opnieuw te gebruiken.
- Tracht het apparaat niet schoon te maken met chemische oplossingen. Dit kan de lak beschadigen. Gebruik een droge doek om schoon te maken.
- Blijf uit de buurt van elektronische apparatuur die bromstoringen zouden kunnen veroorzaken.
- Bij reparatie dienen altijd originele onderdelen te worden gebruikt om onherstelbare beschadigingen en/of ontoelaatbare straling te voorkomen.
- Schakel eerst het toestel uit voordat u het netsnoer verwijderd. Verwijder netsnoer en aansluitsnoeren voordat u dit product gaat verplaatsen.
- Zorg ervoor dat het netsnoer niet beschadigd/defect kan raken wanneer mensen erover heen lopen. Het netsnoer vóór ieder gebruik controleren op breuken/defecten!
- In Nederland/België is de netspanning 220-240Vac/50Hz. Indien u reist (en u neemt het apparaat mee) informeer dan naar de netspanning in het land waar u verblijft.



Deze markering wordt weergegeven om u erop attent te maken dat een levensgevaarlijke spanning in het product aanwezig is en dat bij aanraking van deze delen een elektrische schok wordt verkregen.



Deze markering wordt weergegeven om u erop te wijzen dat de instructie zeer belangrijk is om te lezen en/of op te volgen.

OPMERKING: Om zeker te zijn van een correcte werking, dient u dit apparaat in een ruimte te gebruiken waar de temperatuur tussen de 5°C/41°F en 35°C/95°F ligt.



Raadpleeg eventueel www.wecycle.nl en/of www.vrom.nl v.w.b. het afdanken van elektronische apparaten in het kader van de WEEE-regeling. Vele artikelen kunnen worden gerecycled, gooi ze daarom niet bij het huisvuil maar lever ze in bij een gemeentelijk depot of uw dealer. Lever ook afgedankte batterijen in bij uw gemeentelijk depot of bij de dealer, zie www.stibat.nl

Alle (defecte) artikelen dienen gedurende de garantieperiode altijd retour te worden gezonden in de originele verpakking. Voer zelf geen reparaties uit aan het toestel; in elk geval vervalt de totale garantie. Ook mag het toestel niet eigenmachtig worden gemodificeerd, ook in het geval vervalt de totale garantie. Ook vervalt de garantie bij ongevallen en beschadigingen in elke vorm t.g.v. onoordeelkundig gebruik en het niet in acht nemen van het gestelde in deze gebruiksaanwijzing. Tevens aanvaardt MAX geen enkele aansprakelijkheid in geval van persoonlijke ongelukken als gevolg van het niet naleven van veiligheidsinstructies en waarschuwingen. Dit geldt ook voor gevolgschade in welke vorm dan ook.

UITPAKKEN

LET OP! Onmiddellijk na ontvangst: pak de doos zorgvuldig uit. Controleer de inhoud om ervoor te zorgen dat alle onderdelen aanwezig zijn en in goede staat zijn ontvangen. Bij transportschade of ontbreken van onderdelen onmiddellijk de verkopende partij inlichten. Bewaar de verpakking en het verpakkingsmateriaal. Indien het product moet worden teruggestuurd, is het belangrijk dat het product in originele verpakking wordt geretourneerd.

Schakel het apparaat niet onmiddellijk in als het is blootgesteld aan drastische temperatuurverschillen (bv. na het transport). De ontstane condensatie kan het apparaat beschadigen. Zorg ervoor dat het apparaat op kamertemperatuur komt en steek vervolgens de voedingstekker in het stopcontact/de wandcontactdoos.

Geleverde uitrusting:

- MAX Music KB8 keyboard
- Voeding
- Bladmuziekhouder


AANSLUITSPANNING

Op het label aan de onderzijde van het product staat aangegeven op welke netspanning deze moet worden aangesloten. Controleer of de netspanning hiermee overeenkomt, bij alle andere netspanningen dan aangegeven kan het apparaat onherstelbaar worden beschadigd. Tevens moet het apparaat direct op de netspanning worden aangesloten en mag géén dimmer of regelbare voeding worden gebruikt.



Sluit het apparaat altijd aan op een beschermd circuit (aardlekschakelaar of zekering). Zorg ervoor dat het apparaat voldoende elektrisch is geaard om het risico op elektrocutie of brand te vermijden.

BEDIENING

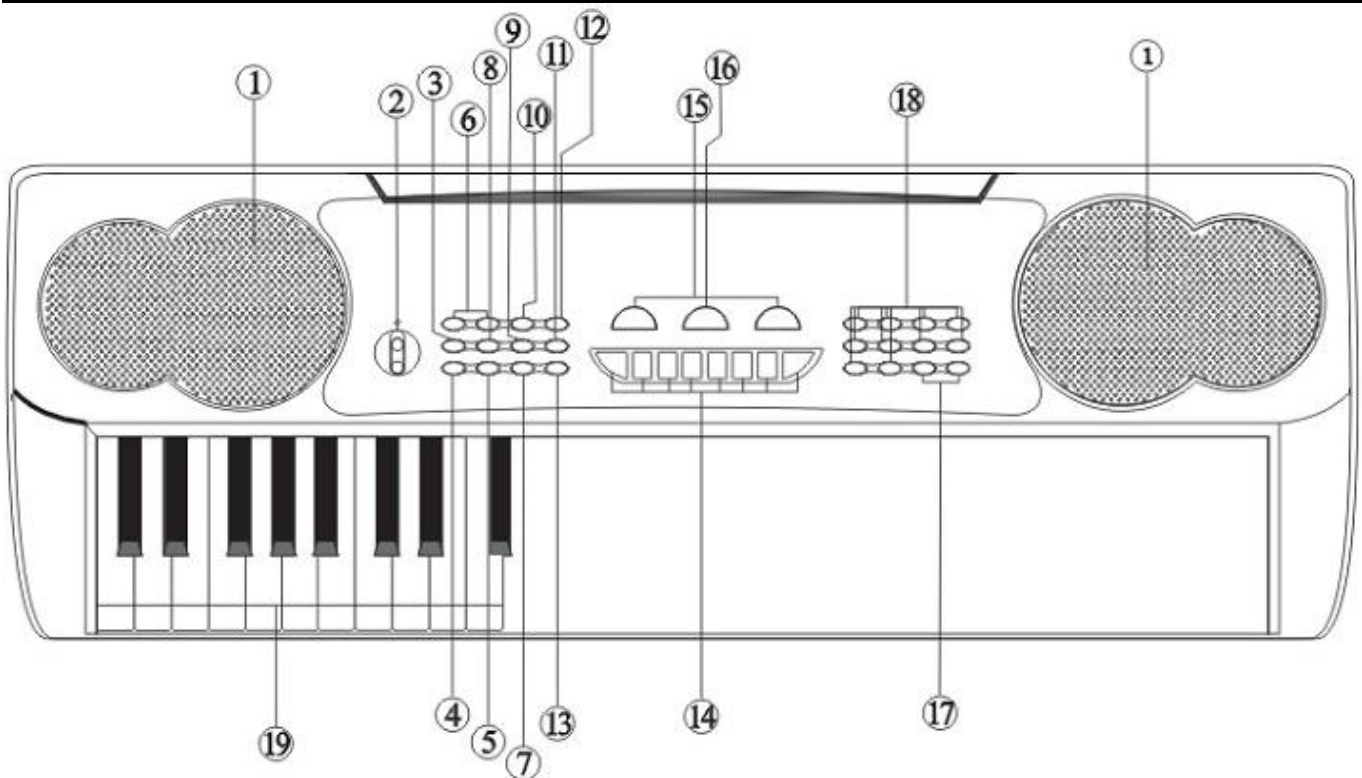

1. LUIDSPREKERS

Luidsprekers om het geluid van de gespeelde muziek te reproduceren. Het geluidsniveau wordt bepaald aan de hand van de volume-instelling.

2. AAN/UIT SCHAKELAAR

Schakel het keyboard in of uit.

3. FILL-IN

Druk op de Fill In knop om een opvulling toe te voegen aan het begeleidingsritme van je liedje. De gespeelde opvulling wordt bepaald door het gekozen begeleidingsritme. Na de opvulling zal het gekozen begeleidingsritme verder spelen. De Fill In-functie kan zo vaak als gewenst worden gebruikt.

4. STOP

Druk op om de huidige functie te beëindigen.

5. ONE KEY

Na het indrukken van deze toets wordt de ONE KEY-modus geactiveerd. Druk op een willekeurige witte toets op het toetsenbord om een melodie te selecteren.

6. HOOFDVOLUME

Druk op [+] of [-] om het hoofdvolume te verhogen of te verlagen. Druk tegelijkertijd op beide om terug te keren naar de standaardwaarde.

7. GUIDE TOETS

Na het indrukken van deze toets wordt de GUIDE-modus geactiveerd. Druk op een willekeurige witte toets op het toetsenbord om een melodie te selecteren. De hoofdmelodie wordt afgeschermd. De hoofdmelodie komt weer terug als je het instrument drie seconden niet bespeelt.

8. RECORD

Het systeem zal in de opnamemodus gaan nadat de "RECORD"-knop is ingedrukt. De ingedrukte toetsen worden allemaal in het geheugen opgeslagen (het maximale aantal noten is 66). Door op de knop "PLAYBACK/EFFECT" te drukken, beginnen de opgeslagen noten te spelen. Als u er opnieuw naar wilt luisteren, drukt u gewoon opnieuw op de knop "PLAYBACK/EFFECT". Als u een nieuwe opname wilt, herhaal dan de bovenstaande stappen. Druk op de "STOP"-knop en het systeem beëindigt de functie.

9. PLAYBACK/EFFECT

Indrukken om opgenomen noten en ritmes af te spelen of om te kiezen voor vibrato, sustain of echo-effecten om de uitvoering te verbeteren.

10. SINGLE CHORD

Druk gedurende de ritme-modus op "SINGLE FINGER CHORD". U kunt nu een enkel akkoord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het toetsenbord (toetsen 1~19). Druk nogmaals op "SINGLE FINGER CHORD", de single chord functie zal worden uitgeschakeld.

11. RHYTHM PROGRAMMING

Na het indrukken van de "RHYTHM PROGRAMMING" knop kan je op de percussieknoppen drukken om een groep van ritmes naar wens te bewerken (32 percussiegeluiden kunnen worden opgeslagen in het RAM-geheugen). Druk op de knop "PLAYBACK/EFFECT" en het zelf bewerkte slagwerkritme wordt in loop afgespeeld. Wanneer u wilt herprogrammeren, herhaal dan de bovenstaande stappen.

12. FINGERED CHORD

In deze modus speel je de individuele noten van het akkoord in je linkerhand. Druk gedurende de ritme-modus op "FINGERED CHORD". Nu kun je een fingered chord spelen op de toetsen in de akkoordzone van het klavier. Druk nogmaals op "FINGERED CHORD", de functie wordt uitgeschakeld.

13. DEMO SONG

Druk op de knop "DEMO" en de demonstratieliedjes worden één voor één afgespeeld (er zijn 6 demoliedjes beschikbaar). Druk nogmaals op de "DEMO"-toetsen en het volgende nummer wordt afgespeeld. U kunt het tempo wijzigen door op de knop "FAST" of "SLOW" te drukken. Door op de "STOP"-toets of een andere functietoets te drukken, wordt deze functie beëindigd.

14. SLAGINSTRUMENTEN/TIMBRE TOETSEN

Kies met deze toetsen voor verschillende slaginstrumenten / timbres.

15. TIMBRE SELECT A/B

Wanneer u het keyboard inschakelt, is de standaardmodus timbre.

(1) Druk op de "TIMBRE SELECT" knop "A" om de timbres van nr. 1 tot 8 te kunnen kiezen. Druk op de knop "B" en de timbres van 9 tot 16 kunnen worden geselecteerd. (Druk één keer op een knop voor één timbre).

(2) Druk op "PERCUSSION/TIMBRE" en de slagwerkfunctie verandert in timbre en u kunt de corresponderende timbres op de timbre-toetsen van 1 tot 8 kiezen. Druk nogmaals op de "PERCUSSION/TIMBRE" knop en de corresponderende timbres 9 tot 16 zijn beschikbaar voor u om te kiezen op de timbre-toetsen.

16. PERCUSSION/TIMBRE SHIFT

Druk op "PERCUSSION/TIMBRE" om te wisselen tussen percussies en timbres.

17. TEMPO

Verander het tempo met de knoppen "fast" en "slow".


18. RHYTHM KEYS

Kies tussen 10 verschillende ritmes (disco, 8 beat, rock & roll, rhumba, tango, mars, country, bossanova, wals en cha cha).

19. CHORD ZONE

Akkoordtoets zone (1e-19e toets van links).

AANSLUITINGEN

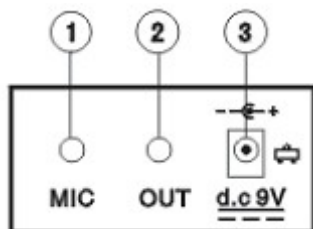

1. MICROFOONINGANG

Sluit een microfoon aan op de MIC-poort om te zingen tijdens het spelen.

2. HOOFDTELEFOON/UITGANG

Bij het aansluiten van een hoofdtelefoon op deze uitgang worden de keyboardluidsprekers automatisch uitgeschakeld. U kunt nu spelen zonder anderen te storen.

3. DC 9V INGANG

Ingang voor het aansluiten van de meegeleverde adapter.

AANBEVOLEN APPS

MAX raadt de volgende apps ten zeerste aan om jou te ondersteunen bij jouw ontdekkingsreis door pianoland. Het is nog nooit zo gemakkelijk geweest om je tenen te dopen in de diepe en majestueuze wateren van het piano spelen. Train jezelf van beginner tot koning van de toetsen met behulp van **PIANO DUST BUSTER**, **PIANO MAESTRO** en **SIMPLY PIANO**! Let op: het downloaden van onderstaande (basis) apps is gratis. Het eventuele uitbreiden van de apps met meer trainingen, songs en andere addities kan kosten met zich meebrengen.



PIANO DUST BUSTER

PIANO DUST BUSTER is the ultimate introduction to piano for kids. No previous piano experience needed!



PIANO MAESTRO

An in depth educational tool to study piano. From a single note to complete pieces, **PIANO MAESTRO** makes sheet music come to life!



SIMPLY PIANO

Explore the piano step-by-step, from scratch. **SIMPLY PIANO** will help you learn the basics from sight-reading to playing with both hands.

PIANO DUST BUSTER

Help oma met het afstoffen van haar piano terwijl je punten en bonussen verzamelt. **PIANO DUST BUSTER** is een geweldig hulpmiddel om opgewonden te raken van het spelen van je piano en het verbeteren van je vaardigheden. **PIANO DUST BUSTER** is een ultieme introductie tot de piano, er is geen eerdere piano-ervaring nodig. Je hebt de mogelijkheid om te beginnen met het oefenen van het lezen van noten, te strijden tegen andere spelers of jezelf uit te dagen tot honderden liedjes, variërend van Beethoven tot Adele. (*alleen voor IOS!)



PIANO MAESTRO

Geklasseerd als #1 onderwijs app. Een diepgaand educatief instrument om kennis te maken met het spelen van de piano. PIANO MAESTRO helpt bij het oefenen en leren lezen van de noten, het spelen op het juiste ritme, de juiste technieken aanleren, het spelen met beide handen en nog veel meer!

Daarnaast:

Maak vorderingen in de hoofdstukken, ontgrendel nieuwe nummers en verhoog de moeilijkheidsgraad gaandeweg. Leer liedjes stap voor stap te spelen en krijg toegang tot verscheidene oefenmogelijkheden. Je kunt je leerervaring personaliseren.

Pianomethode Boeken Inbegrepen

Leer liedjes uit enkele van de meest bekende en geliefde pianomethodeboeken die vandaag de dag worden gebruikt. Een digitale aanvulling op het gebruik van uw favoriete methodeboek. Alle boeken zijn te vinden in de Bibliotheek in de 'Methoden' sectie. (*alleen voor IOS-IPAD!)



SIMPLY PIANO

Of je nu een absolute beginner bent of zelfstandig piano wilt leren spelen, SIMPLY PIANO begeleidt je om de pianospeler te worden die je altijd al wilde zijn. Plaats gewoon je IOS of Android toestel op je piano en speel. Je toestel zal onmiddellijk herkennen wat je speelt!

- Leer de basisprincipes van de piano, van het noten lezen tot het spelen met beide handen
- Een heleboel gezellige liedjes, variërend van klassiekers tot tophits
- Beluistert hoe je speelt en geeft je direct feedback om snel te leren en je vaardigheden te verbeteren
- Lessen voor verschillende voorkeuren en niveaus, waaronder popakkoorden, essentials, blues en nog veel meer

(*beschikbaar voor zowel IOS als ANDROID apparaten)



APPENDIX 1 TIMBRE TABEL

1	Piano
2	Harp
3	Organ
4	Bell
5	J. Guitar
6	Violin
7	String
8	Guitar
9	Trumpet
10	Tuba
11	E. Bass
12	Saxophone
13	Flute
14	Banjo
15	Oboe
16	Horn

APPENDIX 2 RITME TABEL

1	Disco
2	8 Beat
3	Rock Roll
4	Rhumba
5	Tango
6	March
7	Country
8	Bossanova
9	Waltz
10	Cha Cha

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Voeding : 100-240VAC 50Hz
Gewicht : 1,95 kg
Afmetingen : 740 x 265 x 80mm

De specificaties zijn typisch. De werkelijke waarden kunnen enigszins veranderen van de ene naar de andere eenheid. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De in deze handleiding genoemde producten zijn in overeenstemming met de richtlijnen van de Europese Gemeenschap waaraan zij onderworpen zijn:

European Union

Tronios B.V.,
Bedrijvenpark Twente Noord 18,
7602KR Almelo, The Netherlands

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EC



United Kingdom

Tronios Ltd.,
130 Harley Street,
London W1G 7JU, United Kingdom

S.I. 2016:1101

S.I. 2016:1091

S.I. 2012:3032



Specifications and design are subject to change without prior notice.

www.tronios.com

Copyright © 2022 by Tronios The Netherlands

